取扱説明書

播種機

HK9B HK19B



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

播種機 HK9B・HK19B をお買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書は、**播種機 HK9B・HK19B** の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。**ご使用の前には必ず、この取扱説明書を熟知するまで**お読みの上、正しくお取扱いただき最良の状態でご使用ください。
- お読みになった後も**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきましたお店、 またはお近くの特約店・販売店・JAにご相談ください。
- ↑ 印付きの下記マークは、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

 - ▲ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。
- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「**安全に作業をするために」**を記載してあります。ご使用前に必ずお読みください

目 次

1.	安全に作業をするために・・・・・・・・・3~6
2.	安全銘板の貼り付け位置・・・・・・7
3.	本製品の使用目的について・・・・・・7
4.	各部の名称・・・・・・8
5.	仕 様8
6.	組立要領9~11
7.	各部の調節・・・・・・・・・・11~13
8.	運転及び操作・・・・・・・14
9.	点検・整備及び保管上の注意・・・・・・15
1 0	. 故障の診断と処置16~17
1 1	. パーツリスト ・・・・・・・・・・・・・ 18~23

1. 安全に作業をするために

ここに記載されている注意事項を守らないと、 死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

▲ 警告) 子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

障害事故を引き起こすおそれがあります。



♠ 警告)

電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや 接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故を起こすおそれがあります。



▲ 警告

2人以上で作業をする時は、お互い に合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。



▲ 警告

点検・整備時には必ず電源を「OFF」 にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、 差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



▲ 注意)

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで、安全で正しい作業をして ください。

【守らないと】

傷害事故や機械の破損を引き起こします。



▲ 注意)

こんな時は作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中 できない時。
- 酒を飲んだ時
- 妊娠している時
- 18 才未満の人



▲ 注意) 作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。

作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。



▲ 注意) 点検・整備を行う

機械を使用する前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障を招くおそれがあります。



▲ 注意

電源は単相交流100V専用コンセント に接続する

また、たこ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。



▲ 注意

作業中停電した場合は、必ず電源スイッチ を切る

【守らないと】

通電時、急に回りだし思わぬ傷害事故を起こします。



▲ 注意

作業を中断・終了した場合は、必ず電源 スイッチを切る

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。



▲ 注意) カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けて ください。



機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。




▲ 注意

機械を他人に貸す時は、取扱方法を 説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず 読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損を招くおそれがあります。

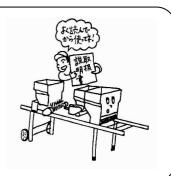

🛕 注意) 機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。 また、改造はしないでください。

【守らないと】


事故・ケガ、機械の故障を招くおそれがあります。



長時間使用しない時は、差込みプラグをコンセントから 抜いてください。


【守らないと】

火災事故や、感電故障を招くおそれがあります。

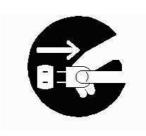

2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業をしていただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。 安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しい物 に貼り直してください。

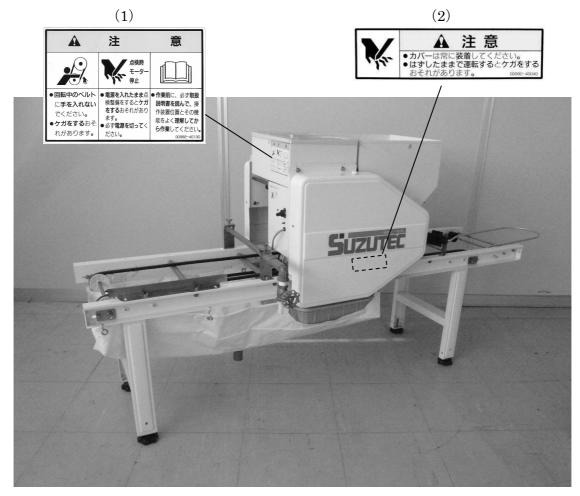

写真は HK19B


紛失または破損された場合には、当社へ下記の表を参考にご注文ください。

No	部品番号	部品名称
(1)	00992 - 40130	注意ラベル CL-10
(2)	00992 - 40040	注意ラベル CL-3

3. 本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への播種・覆土の作業機としてご使用ください。目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称

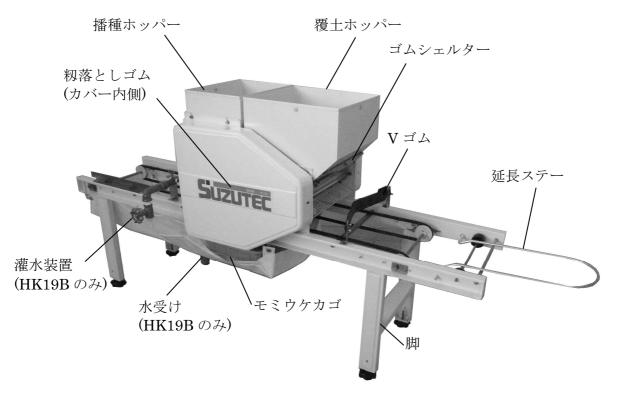

写真は HK19B

5. 仕 様

型	式	HK9B	HK19B	
	全 長	193	00mm	
機体寸法	全 幅	588	5mm	
	全 高	886	Omm	
重	量	$35 \mathrm{kg}$	36.6kg	
動	力	25W/AC100V	40W/AC100V	
ホッパー容量	播種	1	10	
かりハー谷里	覆 土	1	90	
灌水	量	灌水装置なし	0.8~1.8ℓ /箱(50Hz,60Hz)	
播種量の訓	問節	スプロケットの掛け替えにより、播種ローラーの 回転を 7 段階に可変する。		
播種量(催	芽)	120g~225g (1	180ml~335ml)	
覆 土	量	0.5~1.10 /	箱(3~7mm 厚)	
能	力	80 箱/時(50Hz),96 箱/時(60Hz)	120 箱/時(50Hz),144 箱/時(60Hz)	


6. 組 立 要 領

6.1 脚の組立

折りたたまれている脚を立てて、バネ平組込六角ボルトでしっかりと固定してください。


HK19B の場合は、同梱されていますスクレッパー(従動)と脚を共締めしてください。その際、スクレッパー(従動)と脚の間にヒラザガネ(M8)をはさんで固定してください。

スクレッパー(従動)は、Vプーリーに接触しないよう1mmくらいスキマをあけてください。

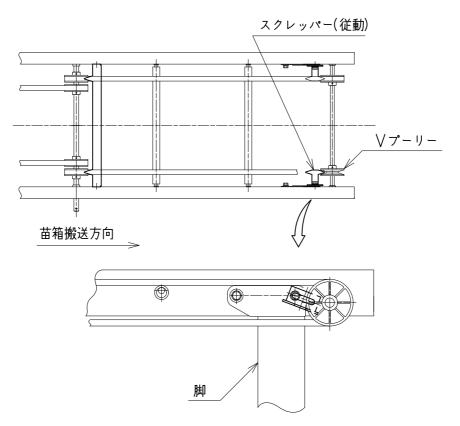


6.2 灌水装置の組立 (HK19B のみ)

- (1) ノズルスタンドへ灌水ノズルを差し込み、 チョウボルトにて固定してください。
- (2) 水道のホースを接続ください。

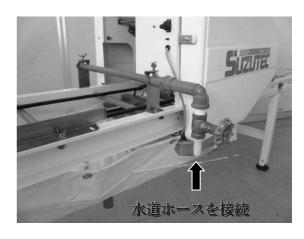

6.3 モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴを差し 込んでください。

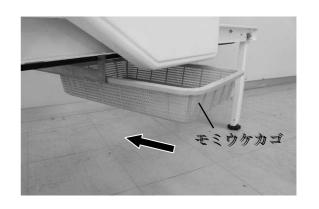


S字フック

6.4 水受けシートの組立 (HK19B のみ)


(1) 水受けシートをS字フック(8ヶ所) にて本機へひっかけてください。水受 けシートに矢印がついておりますの で、育苗箱の進行方向に合わせてくだ さい。

(2) 排水ホースを取り付けてください。

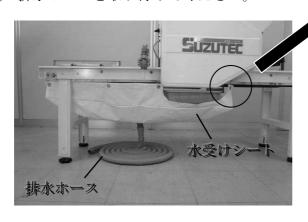


6.5 フタ

播種ホッパーの上にフタを載せてください。

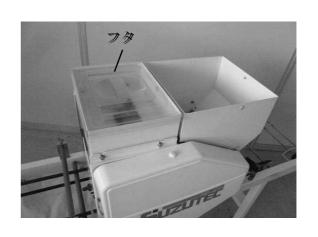

6.6 延長ステー

延長ステーは写真のように倒して使用します。

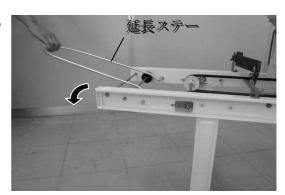

7. 各部の調節


▲ 警告

調節はメインスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて 行ってください。回転部に巻き込まれるなど、傷害事故を引き起こ す恐れがあります。

7.1 播種量の調節

(1)播種量の調節は、スプロケットの組合せにより行います。

ダブルスプロケット 19T-21T、ダブルス プロケット 27T-22T 計 2 個のスプロケットにて、7 段の調節が出来ます。(育苗箱 の進行方向にむかって左側のカバーを外 して組みかえます。)

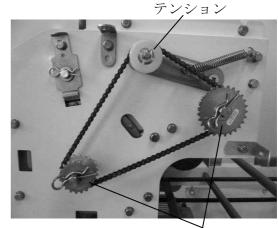

播種量スプロケット

(2) スプロケットの組合せと播種量の関係を下表に示します。 なお、出荷時は165g(245m0)にセットしてあります。


1	2	3	4	5	6	7
120g	135g	145g	165g	185g	205g	225g
180ml	200ml	220ml	245ml	275ml	305ml	335ml
(27)	(22)	(22)	(21)	(19)	(21)	(19)


(注意) 種もみの品種、催芽、水切りの状態により異なりますので、必ず実測してから御 使用ください。 (3) 微調節を行う時は、回転ブラシを上下に動かします。軸受板の調節穴を参考にして調節してください。

出荷時は「標準」でセットされています。

★軸受板は、左右同じ位置にセットしてください。

調節穴の位置

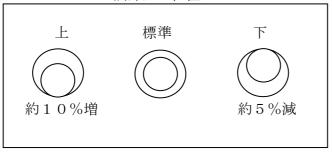

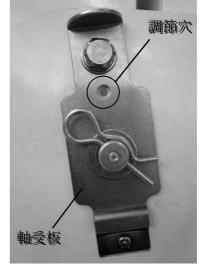


▲ 注意

取り外した回転部のカバー類は、必ず取付けてください。衣服が巻き込まれる等傷害事故を引き起こす恐れがあります。

7.2 仕切板の調節

種もみの品種及び乾燥状態により、種も みの流れ方が変化します。回転ブラシ手前 に種もみが少ない時は、仕切板を若干上げ てスキマを広くし、また多い場合には下げ てください。

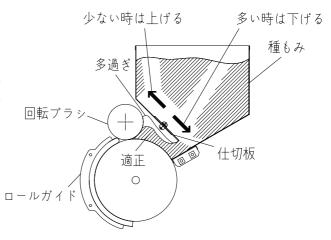

7.3 覆土量の調節

覆土量の調節はホッパーの前にあるゴム シェルターの開閉で調節できます。

粘質な土をさけ、乾いた土を使って種も みが隠れる程度に覆土します。

ゴムシェルター1mm の開閉で覆土量は約 2mm 前後増減します。

出荷時は覆土厚が人工培土使用時で約5mmになるようにセットしてあります。



籾落としゴム及び V ゴムの調節 7.4

育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。 出荷時は38 mmの育苗箱の高さにセットされています。





灌水量の調節 (HK19Bのみ) 7.5

灌水量は床土の種類や乾燥状態によって異なります。潅水量の調節が充分になされず、 湿害や潅水不足を起こし、出芽や生育に支障をきたすことがないよう特に次のことに注 意してください。

灌水量の決め方

(1) 床土の水分状態

乾燥している土は多く灌水し、湿った土は少なく灌水します。必要以上に灌水す ると湿害を生じます。逆に灌水不足だと種もみの根上がり現象が起こります。

(2) 箱の種類


木箱の場合は、箱自体が水分を吸収するので灌水量をやや多めにします。又、プ ラスチック箱は、水分が逃げにくいのでやや少なめにします。

(3) 灌水量の調節

水道のコックを開き、灌水部のバルブで灌水量を調節してください。

灌水量は実際に測定して確認してください。

育苗箱を1箱通し、床土入れ、均平、灌水して3分位たって水分がやや落ち着い てから水の浸透状態を確認してください。

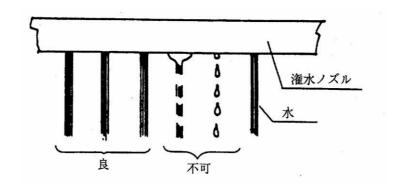


8. 運転及び操作

8.1 運転前の準備

(1) 種もみの処理

- ・ 種もみはゴミや芒、枝梗を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、 芽出しを行ってください。 尚、芒、枝梗は播種ムラの原因になりますので特 に注意して取り除いてください。
- 種もみは「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないよう注意してください。又、手に付かない程度に陰干しをして、種もみの水分を充分切ってから播種してください。 種もみの水切りが完全でなかったり、芽が伸びすぎていますと「播種ムラ」の原因になりますので特に注意してください。

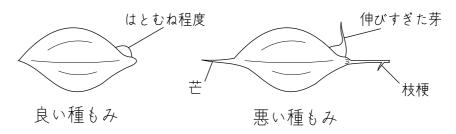

(2) 十の処理

- 水分の多い土は、ブリッジ(土がホッパーから出てこないこと)の原因となりますので、特に注意してください。
- 覆土に使用する土は、よく乾燥し「4mm 目」のフルイを通したものを使用してください。

(3) 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるように脚の高さ調節ボルトで調節してください。

(注意) 設置が悪いと育苗箱が片寄り、「播種ムラ」、「潅水ムラ」等の原因になる場合もありますので、特に注意してください。

(4) 育苗箱

- 育苗箱はできるだけ同じ種類のもので、「ソリ」、「ネジレ」のない箱を使用して ください。
- 育苗箱の種類が同じものでない場合は、箱の高さで選別してください。(**箱の高さが異なると本機の再調整が必要**です)

8.2 運転

(注意) 電源電圧はAC100V±5Vを安定供給してください。 適切な電源でないと、故障や動作不良の原因となります。

○各部の操作

- (1) 電源プラグを AC100V の電源に差し込んでください。
- (2) 「スイッチ」を「ON」にし、動きを確認してください。
- (3) 「スイッチ」を「OFF」にすると、全てが停止します。


9. 点検・整備及び保管上の注意

9.1 手入れ

- (1) 潅水装置 (HK19Bのみ)
 - ① 潅水ノズルは付属のノズルブラシで清掃し、きれいな水を勢い良く出してパイプ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。
 - ② 冬期凍結しないように水を完全に抜いてください。
- (2) 残留種もみ

播種作業終了後、ホッパー内に種もみが全部無くなるまでローラーを回し、種もみがロールガイド内に残らないようにしてください。(ロールガイドが破損するおそれがあります)

- (3) 覆土ホッパー
 - ① 覆土ホッパー内の土は必ず排出してく ださい。
 - ② ホッパー内振動板(プラスチック)の 先端は覆土ローラーの谷の部分で保管 してください。山の部分に当たったま ま保管してしまうと変形してしまいま す。

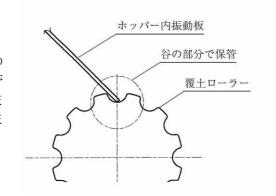

(4) 水洗い

- ① 水洗いをする場合は、**電源プラグをコンセントから外し、モーター、スイッチへ の放水はしない**ように注意ください。
- ② 播種部の回転ブラシは水洗いしないでください。ひどい汚れにより水洗いをしなければならない場合は、回転ブラシの毛をすいて、外周方向に毛を直立させた状態で水切りをして、そのまま乾燥させてください。
- (5) 給油

洗浄後、よく乾かしてから、回転部 (搬送コンベア軸受部、播種ホッパー軸受部、 覆土ホッパー軸受部)、**ローラーチェーン** (播種ホッパー部) などへ**必ず給油**して ください。

9.2 保管上の注意

- (1) 本機はプラスチックや V ベルトを使用していますので、直射日光を避けたところに保管してください。
- (2) 雨を避け、平坦なところに保管してください。
- (3) Vベルトは、ベルト張り金具を緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止することができます。 また、Vベルトを張るときは、片側約5kgくらいで左右同じように張ってください。

10. 故障の診断と処置

使用中、下表の様なトラブルが発生した場合は、表に基づいて適切な処置をしてください。

現象	原 因	処 置
動かな	(1) 電源プラグの入れ忘れ。	・AC100V に接続する。 (電源電圧の許容範囲は 100 V ±5 V)
いがが	(2) スイッチが「ON」になっていない。	・スイッチを「ON」にする。
水がの出出	(1) 水道の蛇口が開かれていないか、水 道ホースが曲がっている。	・水道の蛇口を開き水道ホースの曲がりを直す。
な悪い	(2) 灌水ノズルが詰まっている。	・同梱のノズルブラシで清掃する。
	(1) ブラシの手前に種もみがない。	・ホッパー内の仕切板を開く。
播種ムラになる	回転プラシ 種籾 ・ 番種 ローラー 悪い状態 良い状態	1
	(2) 種もみの処理が適切でない。	・「8.1 運転前の準備(1)種もみの処理」 を参照してください。
が厚ま	(1) 回転ブラシの左右の平行が出ていない。	・「7.1 播種量の調節 (3)」を参照し、 軸受板の調節穴を左右同じ位置にセ ットしてください。
きになる足又は右側	(2) 播種機の左右の水平が出ていない。 い。	・播種機の左右が水平になる様に、調整 してください。
	・回転ブラシの中央部が細くなる為。 (毛の絡みあい)	・種もみの水切りを十分に行う。
厚まきになる		・回転ブラシの中央部に、ドライバー等を差し込んで、絡まった毛を解いてください。
なる		・回転ブラシの交換をお勧めします。
L		

現象	原 因	処 置
	(1) ロールガイドと播種ローラーの間 に残量種もみがあり、ロールガイ ドに食い込んでいる。	・ロールガイドを取外し両方とも清掃する。・ロールガイドが破損している場合は交換する。
lert	(2) 播種ホッパー、ウシロイタが、播種ローラーに接触している。又、スキマが大きい為種もみが挟まってしまう。	サイドカバーを外し、播種ホッパーを 取付けているボルトを緩めてスキマ が約 0.5~1.0 mmになるように調整し てください。 (サイドフレームの覗き穴からスキマ を確認することができます)
播種ローラーの動きが悪い(動か	(注意)そのままの状態で使用すると播 種ローラーが磨耗します。	播種ホッパー (****) (******************************
ない)	(3) フォークと播種ローラーのスリ割り溝部に、種もみのカス等が溜まり回転が重くなる。	 フォークを取り外し、フォークに付着しているカス、ゴミ等を取り除く。 播種ローラーのスリ割り部をカッターの刃の裏側等で、カス、ゴミ等を除去する。 スリワリ溝 播種ローラー

	化格	HK9B	HK19B	3 備 考	S
- 8	フール 記 結 (二)	-	_		41
7	フール 記 報 (R)	_			42
叢	搬送駆動シャフト	-	_	\$\phi 12 \times 390	43
従	従動プーリーシャフト	2	2	\$\phi 10 \times 340	44
7	Vゴム(R)	-	-		45
ζ >	Vベルト	4	4	1 A-58	46
φ	ーバーよへ09 <i>ゆ</i>	4	4	軸径 φ12	47
φ	→ ()−プ−/)−	4	4	軸径 φ10	48
ذ	レールストッパーボルト	5	5		49
~	パイプ	4	4		20
빙	延長ステー	_	_		51
প	マワリ止めナット(M6)	9	∞		52
毌	軸受板	4	4	•	53
╁	オイルレスベアリング	4	4	10×13 黒	54
÷	ナイルレス軸受(B)	4	4	12×15	55
無	注意ラベルCL-3	-	_		56
洪	注意ラベルCL-10	-	_		57
묲		2	2		28
觅	延長ステー座金	2	2		29
曹	回転ブラシ	-			09
軸受板	3板	2	2		61
4	オイルレスベアリング	4	4	i 10×13 白	62
K	スプロケット(42T)	-	-		63
┧	ローラーチェーン	-		#25 85L	64
ナ	カウンタースプロケット			14T-56T	65
ĸ	スペーサー	_		T1.2	99
大	九座	3	က	3 T4.0	67
K	スプロケット(11T)	_		#25 軸径 φ10	89
4	サイドスタンド(L)	-	_		69
4	サイドスタンド(R)		_		70
\downarrow	ナイルレス軸受(D)	4	4	12×18	71
V	フォーク支持棒	3	က		72
#	中間シャフト	-	_		73
Ţ	ウシロイタ	_	_		74
쮼	Rポン(16)	-	-	Ф16用	75
П	ローラーチェーン	-	-	#25 74L	9/
小	ナンション台	-			77
ᆘ	テンション バネ	-	_		78
¥	ダブルスプロケット(A)	-		21T-19T	79
#2	#25 Wスプロケット	1		22T-27T	8

02	- Т	ф \$	HK9B	HK9B HK19B	重
41	03003-25088	ローラーチェーン	-	_	#25 88L
42	20048-21010	ハシュローラー	-	-	
43	20066-31040	覆土ローラーシャフト	_	_	
44	20011-42013	メタル受け	2	2	
45	20066-41080	ストッパーボルト	-	_	
46	20133-41220	ロックナット	2	2	M6
47	20011-21105	覆土振動板	, 	-	
48	20066-41230	- R プ プ	_	-	
49	20048-21190	ハシュホッパー	-	_	
50	20035-41060	ヒラキャップ	5	5	田6夕
51	20050-41460	仕切板	_	-	
52	20066-41120	シール	_	_	
53	20061-21040	フタ(E)	_	_	
54	20066-21080	ロールガイド	-	_	
55	20048-31010	フォーク(C)	41	41	
26	20066-21030	ホッパー完結	-	_	
57	20066-41060	ホッパー内振動板	_	_	
58	20066-41070	押え板	_	_	
59	20066-31100	調節板	_	_	
09	20204-34308	ゴムシェルター	_	_	
61	20117-42220	目盛マーク	_	-	
62	20066-31201	ギヤードモートル(40W)		_	40W 1/120
63	20113-41150	コンドンナ		_	10μF
64	00980-43920	スナップスイッチ	_	-	
65	20030-46120	ゴムキャップ	_	_	
99	20208-48411	コードブッシュ	-	_	
29	00980-44110	電源コード(AMP)		-	
89	20033-41400	コードクランプ	-	_	
69	20000-42840	駆動スプロケット(10T)		-	#410 軸径 φ12
70	20000-41110	スプロケット(11T)	_	-	#410 軸径 φ10
71	20000-41890	スプロケット(19T)	-		#410 軸径 φ12
72	20208-42211	パン	2	2	
73	03003-41110	ローラーチェーン	-	-	#410 110L
74	20035-41100	カラー	-	-	L=15
75	20117-32290	遊動プーリー	_	-	
9/	20000-42790	スプロケット(26T)	-		#410 軸径 φ12
77	20041-31100	数受ケカゴ	_		
78	20066-31160	籾受ケ吊金 具		-	
79	20066-31170	スクレッパー		_	
0	20066_21040	+/(-(-)	-	_	

No.	구	名称	HK9B	HK19B	備考		ž
81	20066-21050	カバー(R)	-	-			12
82	20066-31011	ギヤードモートル	-		25W 1/180		12
83	20035-41460	コンドンキ	-		6 µ F		12
84	20000-41910	化粧ネジ	2	2			12
85	20112-31111	片寄り防止板	-				12
86	20048-30190	V⊐ ΔAssy	-				12
87	20041-41670	テンションアーム	-	_			12
88	20041-41300	テンションカラー	-	_			12
89	20041-41320	バネカケ	-	-			12
90	00930-40018	引張バネ	-	_			20
91	20000-41310	テンションプーリー	-	_			20
92	20041-41700	段付ネジ(5)	-	_			20
93	20066-41340	スクレッパー(従動)		2			20
94	20000-41810	エナラシ板(10)	-	_			20
95	20013-45101	計量カップ	-	_			20
96	20066-32010	型式ラベル(HK19B)		_			20
97	20066-32020	型式ラベル(HK9B)	-				20
86	20066-31090	播種量調節ラベル	-	_			20
66	20066-42010	取扱説明書	•	-			20
100	20000-31070	ノズルブラシ		_			21
101	20050-41610	注意マーク	-	_			21
102	20066-31070	スクレッパー(240)		_			21
103	20013-41111	遊動ローラーシャフト	-	_			21
104	20013-41112	遊動ローラー	2	2			21
105	00980-42990	電源コード(KDH)	-				21
106	20000-42780	スプロケット(10T)	-				21
107	20066-31151	水受シート		_			21
108							21
109	20070-41910	S字フック		∞			21
110	20030-47125	排水ホース		_	5m		22
11	20030-47119	ワッンャー		_			22
112	20030-47120	パッキン		2			22
113	20033-41050	ナット		_			22
114	06252-52034	バルブソケット		-			22
115	20000-41680	ホースノズル(A)		-			22
116	20041-41250	グローブバルブ		-		Total Control	22
117	06260-31212	ニップル		_			22
118	20224-41470	灌水パイプ(S)		_			22
119	20066-41090	籾受ケ吊金具(L)	-				22
120	20066-41100	籾受ケ吊金具(R)	_			0000	23
						1	1

20.	-	I	DE INI DENI		E	-
121						
122	20030-47115	灌水ノズル		-		
123	20208-45316	ゴム枠		-		
124	20108-36114	ノズルスタンド		-		
125	06710-12000	ホースバンド		-		
126						
127						
128						
129						
200	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	49	47	M6 × 12	
201	01000-00010	六角ボルト	-	-	M6 × 10	
202	01000-00612	六角ボルト	-	-	M6×12	
203	20041-31200-A	高さ調節ボルト	4	4	4 M8×46	
204	01000-01065	六角ボルト	-	-	M10×65	
205	01010-10612	六角穴付ボルト	-	-	M6×12	
206	01020-90610	チョウボルト	4	4	M6 × 10	
207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	-		M4×12	
208	01114-00414	十字穴付トラス小ネジ	2	2	M4 × 14	
209	01200-00403	六角ナット	-	-	M4	
210	01200-00605	六角ナット	-	2	M6	
211	01200-01008	六角ナット	2	2	2 M10	
212	01250-00606	座金付ナット	29	31	31 M6	
213	01290-90600	チョウナット	2	2	2 M6	
214	01290-90400	チョウナット	2	2	M4	
215	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	9	M6×16	000000000000000000000000000000000000000
216	01400-00615	バネザガネ	-	5	5 M6	
217	01400-01025	バネザガネ	-	-	M10	
218	01411-00404	歯付座金	2	2	M4	
219	01420-01016	ヒラザガネ	7		M10	
220	01420-01223	ヒラザガネ	7	7	M12	
221	01500-02012	。 い い に	-	-	ϕ 2 × 12	
222	01200-00504	六角ナット	4		M5	
223	01500-03020	型 い に に に に に に に に に に に に に	8	∞	ϕ 3 × 20	
224	01500-03025	型 い に に に に に に に に に に に に に	6	6	ϕ 3 × 25	
225	01421-00816	ヒラザガネ		2	M8	
226	01501-00918	。 よ い	-	-	田6ゆ	
227	01511-01223	Rポソ(B)	2	2	φ12用	
228	01400-00513	バネザガネ	4		M5	
229						
000		2				

実り豊かな明日をひらく

株式会社スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3 代表/TEL. 028 (664) 1111 FAX. 028 (662) 5592 URL. http://www.suzutec.co.jp